

## 【らくやきマーカーク取り扱い方法】

①デザインする陶磁器(マグカップやお皿)などの油分や汚れなどを十分に  
取り除いてください。

※釉薬のかけてある陶磁器を使用してください。

②お好きなデザインを陶器の表面にペイントしてください。

③オーブンレンジ、オーブントースターで焼付けしてください。


時間・温度は下記の表を目安にしてください。

※予熱してから庫内に入れてください。



### ●オーブンレンジの場合

	温度	時間
オーブン	230 度	20 分
オーブン	200 度	25 分
オーブントースター	—	20 分
グリル	—	20 分

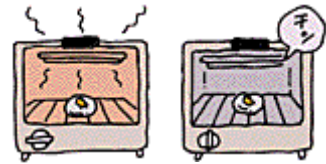

### ●オーブントースターの場合


	温度	時間
温度管理のできる オーブントースター	170 度	15 分
温度管理のできない オーブントースター	—	アルミホイルに包んで 10 分

④加熱終了後、庫内(オーブンレンジ、トースター)の中で1時間以上放置し、陶器などを冷まして  
ください。

⑤オーブンから取り出し、さらに1時間放置してください。(インク定着)

⑥仕上がった陶器は軽く洗ってください。





【※らくやきマーカをお使いの際のご注意事項】

- ・ アルミホイルで包む時、デザインを傷つけないように注意して下さい。
- ・ オープントースターの場合、陶器などの大きさに注意して下さい。  
(ヒーターを損傷する恐れがあります。)
- ・ 焼き付き完成品を加熱調理など(グラタンなど)には使用しないで下さい。  
(デザインした色に変色する場合があります。)
- ・ オープンレンジまたはオーブントースターには機種により、設定方法(温度・時間)などに若干の違いがありますので十分に注意して下さい。(焼きすぎなど)
- ・ 金属たわし、または固いもので擦らないで下さい。デザインが落ちます。
- ・ 金属・ガラス等にも上記の方法で焼き付けができますが取り扱い(形状や厚みなど)には十分注意して下さい。(やけど、割れなどに注意)
- ・ 幼児、お子様の手の届かない所に保管して下さい。
- ・ 衣類などに付いたインクは水洗いして下さい。(時間がたつと落ちにくくなります。)
- ・ インクが目に入った場合は、すぐに大量の水で洗い流して下さい。
- ・ インクを手につけたり、舐めないで下さい。
- ・ 小さいお子様のご使用の場合は、大人の方が付き添い、指導して下さい。
- ・ らくやきマーカは速乾性インクです。ご使用後はキャップをパチンと音がするまでしっかり閉めて下さい。
- ・ デザインした時と、加熱後の色は多少異なることがあります。  
素焼きなどですでにデザインされているものはインクおよびコーティング(ラッカー)材など熱に弱いものがありますので十分注意して下さい。(発火・火災の恐れ)